



HOW TO INSTALL DOOR PANEL AND JAMBS 2x4 / 2x6 INSTALACION PANEL PUERTA Y MOLDURAS 2x4 / 2x6

TOOLS REQUIRED / UTILES NECESARIOS

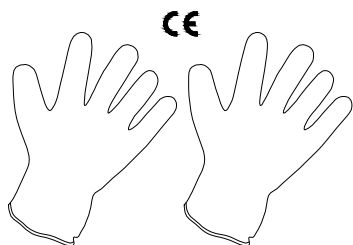


GLOVES
GUANTES

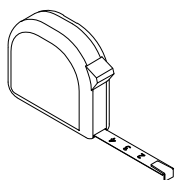


TAPE MEASURE
METRO



PH 2

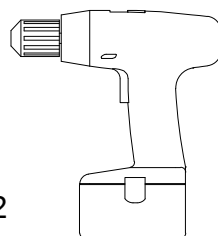


DRILL
TALADRO

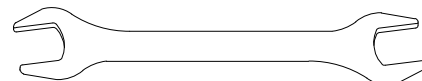

SPANNER 1/2"
LLAVE NR. 13


COMPONENTS / COMPONENTES

(a) 2 x

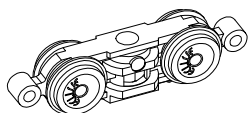

RUNNERS /
CARROS DE
DESILIZAMIENTO

(e) 1 x

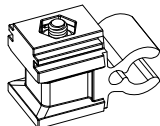


DOOR STOP /
TOPE REGULABLE

(i) 1 x




SCREW ST FH #4 X 1/2"
(TORNILLO AFL TPS 3,0 X 12 ZNB)

(b) 2 x

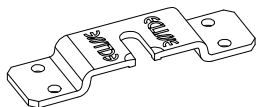

DOOR BRACKET /
SOPORTE DE LA PUERTA

(f) 1 x

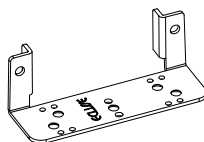


DOOR GUIDE /
GUIA BAJO PUERTA

(l) 2 x



SCREW SD PH #7 X 1/2"
(TORNILLO AFR TCB 3,9 X 13 ZNB)

(c) 2 x

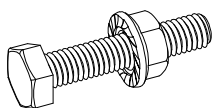


SCREW HB M8 X 1" 5/8
(TORNILLO TE M8 X 40 MM)

(h) 1 x



PIN FOR DOOR GUIDE /
ALETA PARA GUIA BAJO PUERTA

(m) 16 x

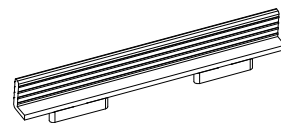

WING BRACKETS
FOR JAMB KIT /
LENGUETAS PARA MOLDURAS

(d) 8 x




SCREW WD FH #8 X 1" 3/8
(TORNILLO TRUC. TPS PH 4.0 X 35 ZNB)



STEP

1


Fix the door brackets (b) to the top of the door with the screws (d)
Fijar los soportes de la puerta (b) en el tope de la puerta con los tornillos (d)

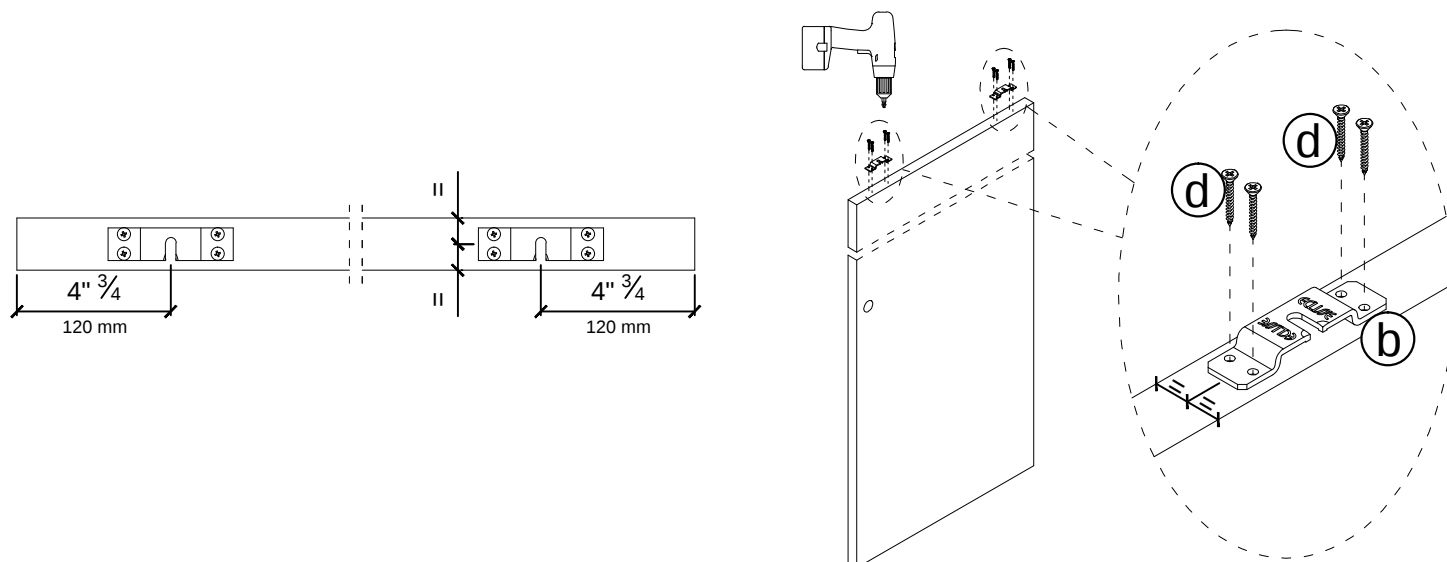

STEP

2

Remove the bracers and the bracket from the central vertical
Quitar los distanciadores y el soporte desde los montantes verticales delanteros

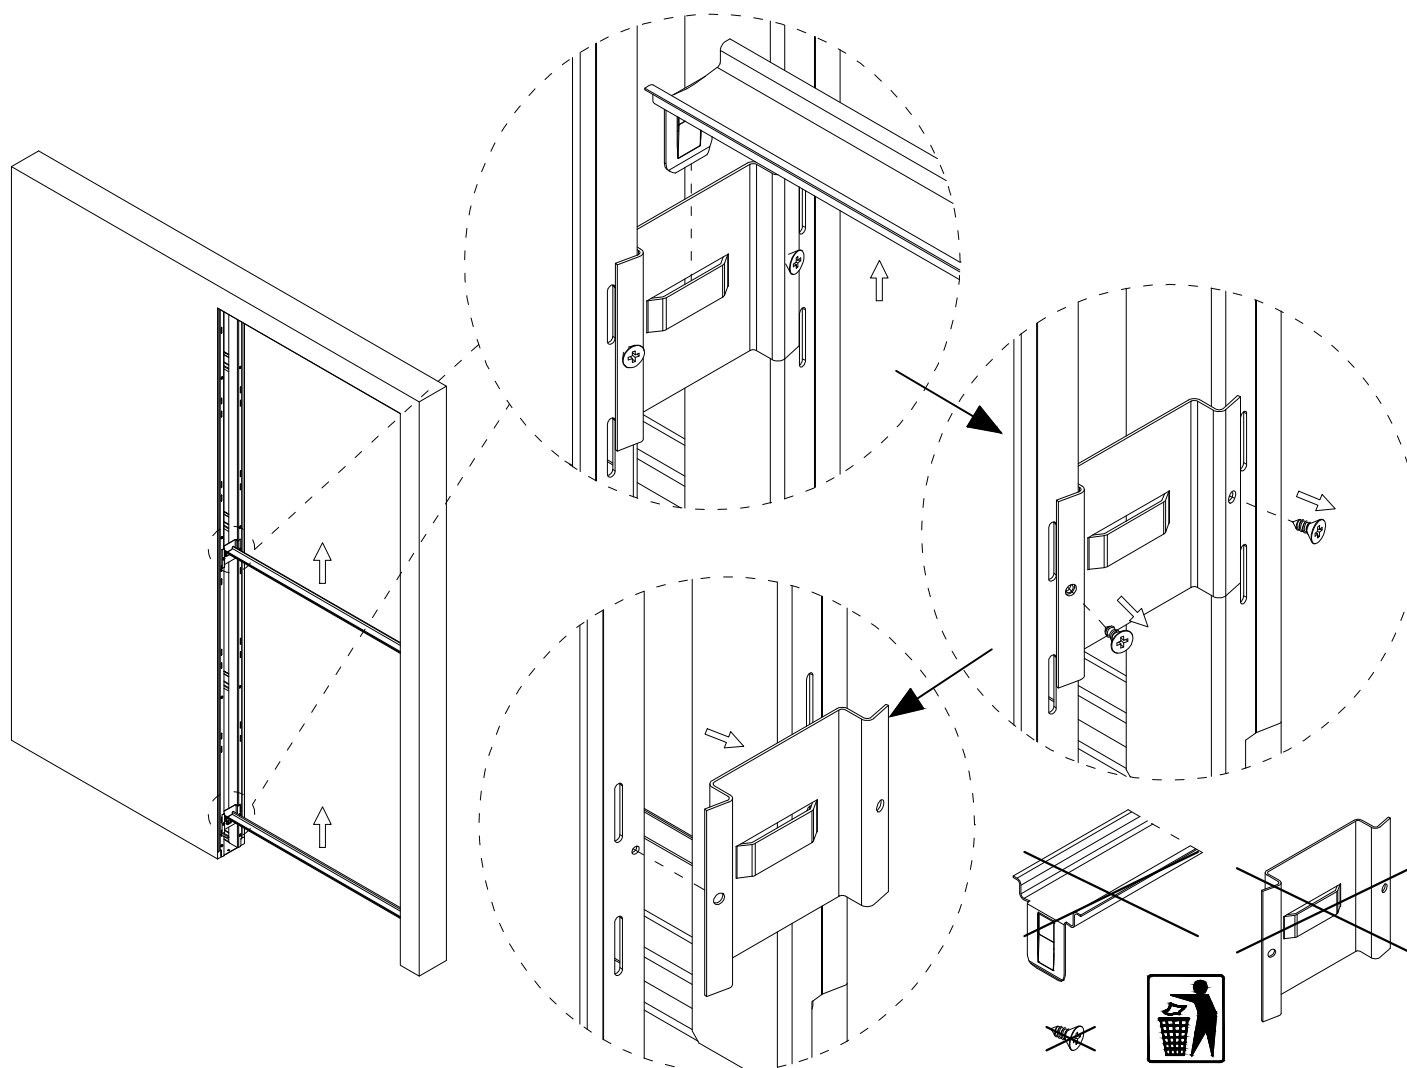


TRADEMARK
HARDWARE
WWW.TMHARDWARE.COM

STEP

3 X 2


Fix the screw (c) in the runners (a) and insert the runner into the track
Atornillar los tornillos (c) en los carros de deslizamiento (a) y introducir los carros en el riel

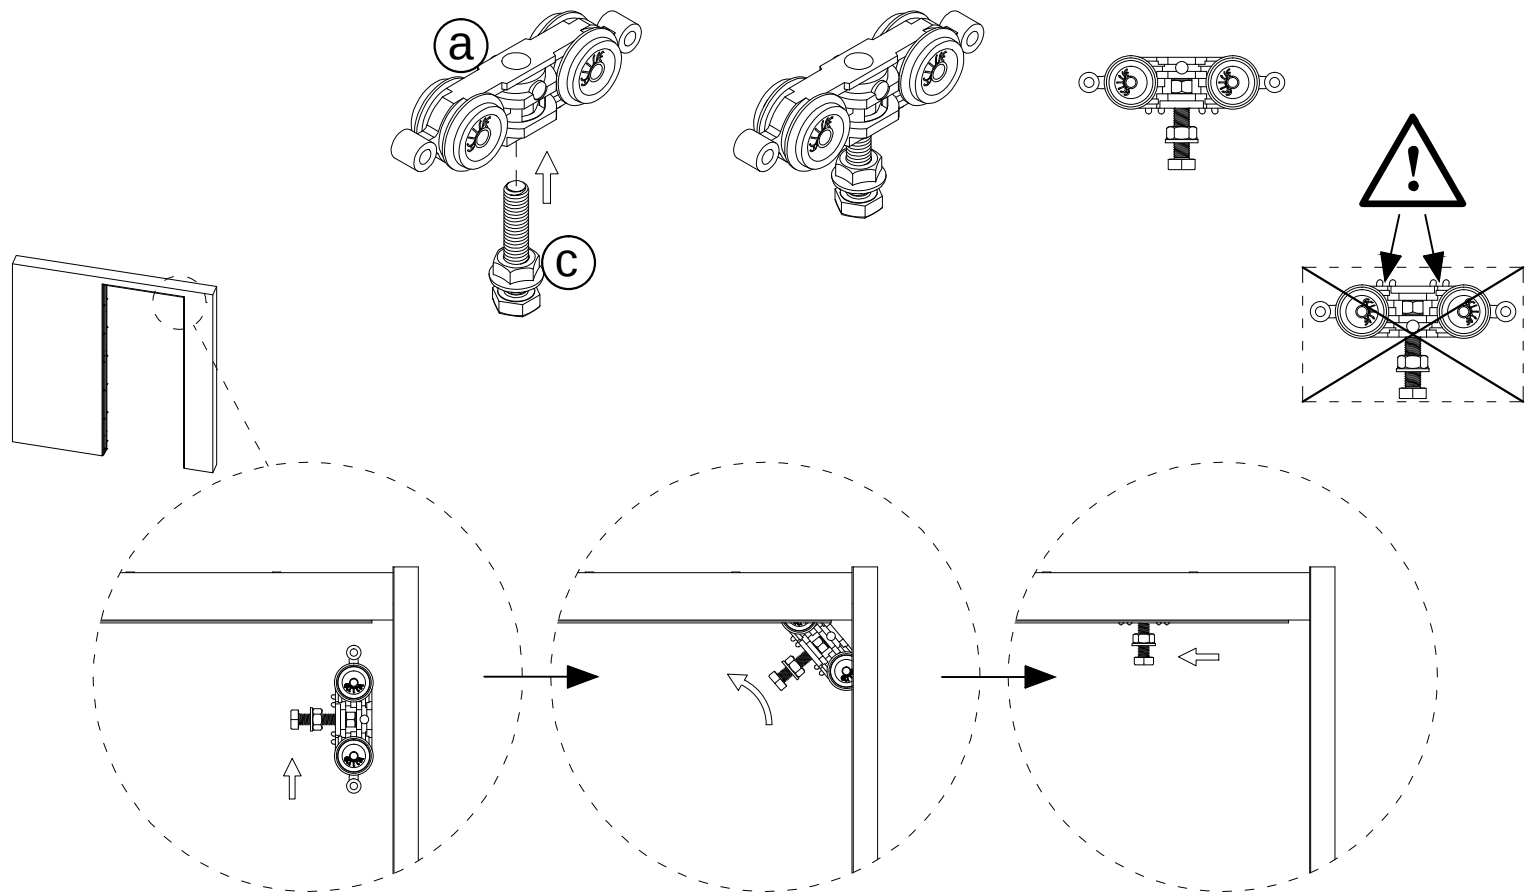

STEP

4


Insert the adjustable door stop (e) into the track
Introducir el tope regulable (e) en el riel

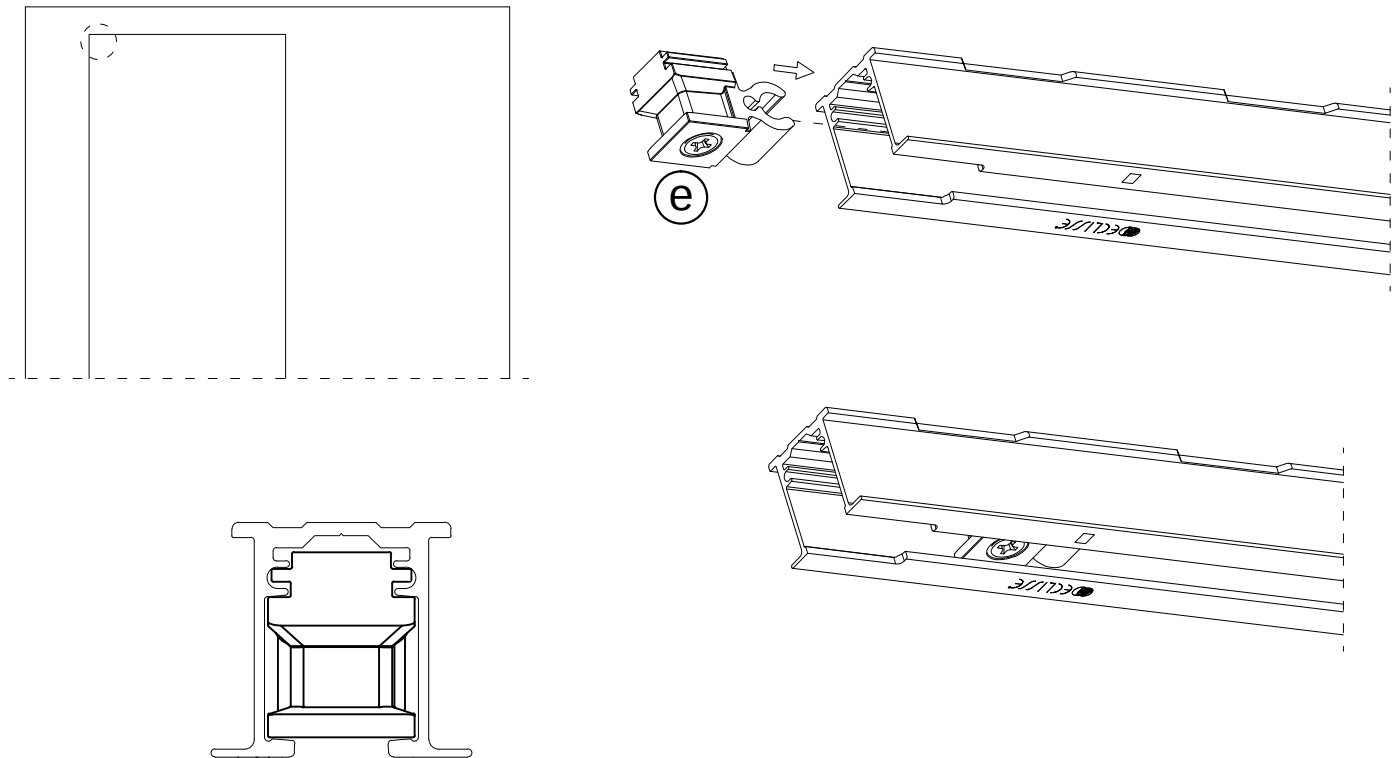

STEP

5

Fix the wing brackets (m) to the central verticals
Fijar las lenguetas para las molduras (m) a los montantes verticales delantero

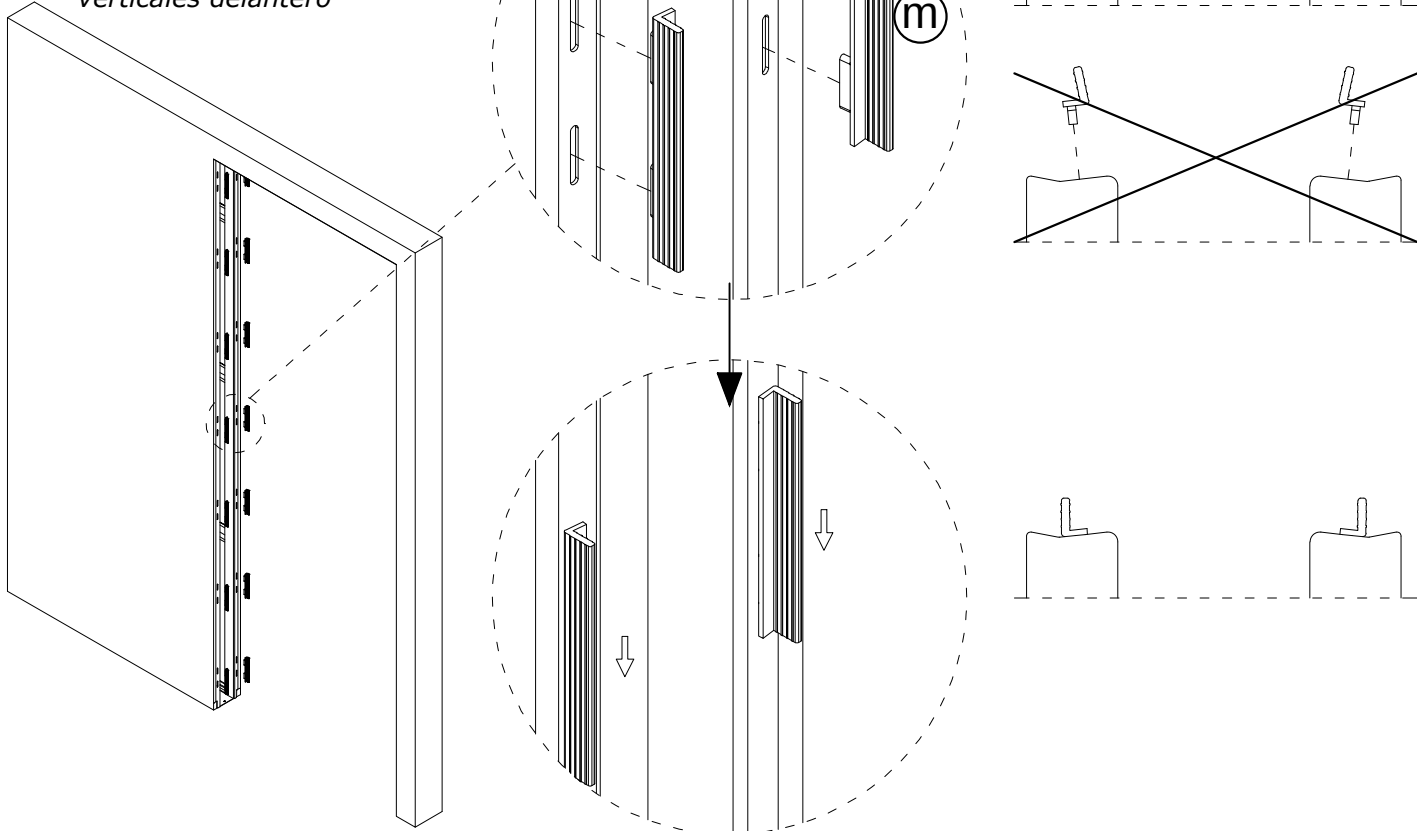


* Skip this step if you don't have the ECLISSE jamb kit / *Omita este paso si no tiene el kit de molduras ECLISSE

STEP

6

Fix the pin (h) to the door guide (f) with the screw (i)
Fijar la aleta (h) al guía bajo puerta (f) con el tornillo (i)

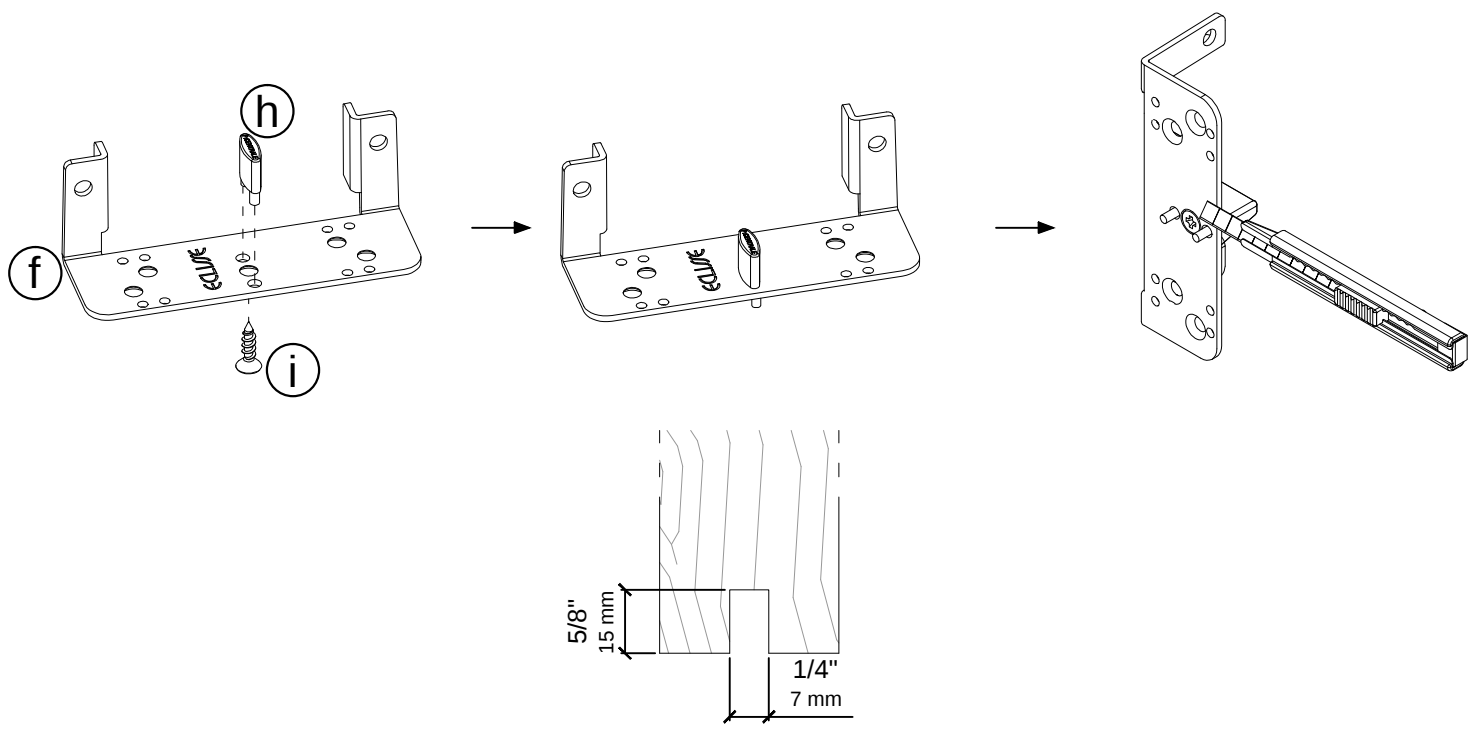



Detail of the door panel with standard door guide (milled only)
Detalles del panel puerta con surco

7



8

x 2

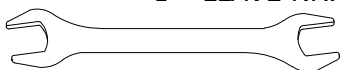TRADEMARK
HARDWARE

WWW.TMHARDWARE.COM

NOTE: If you are using ECLISSE jamb kits follow the following steps:


NOTA: Si está utilizando el kit molduras de ECLISSE, siga los siguientes pasos:

STEP

9





Install the jamb kits to the pocket frame

Instalar las molduras al contramarco

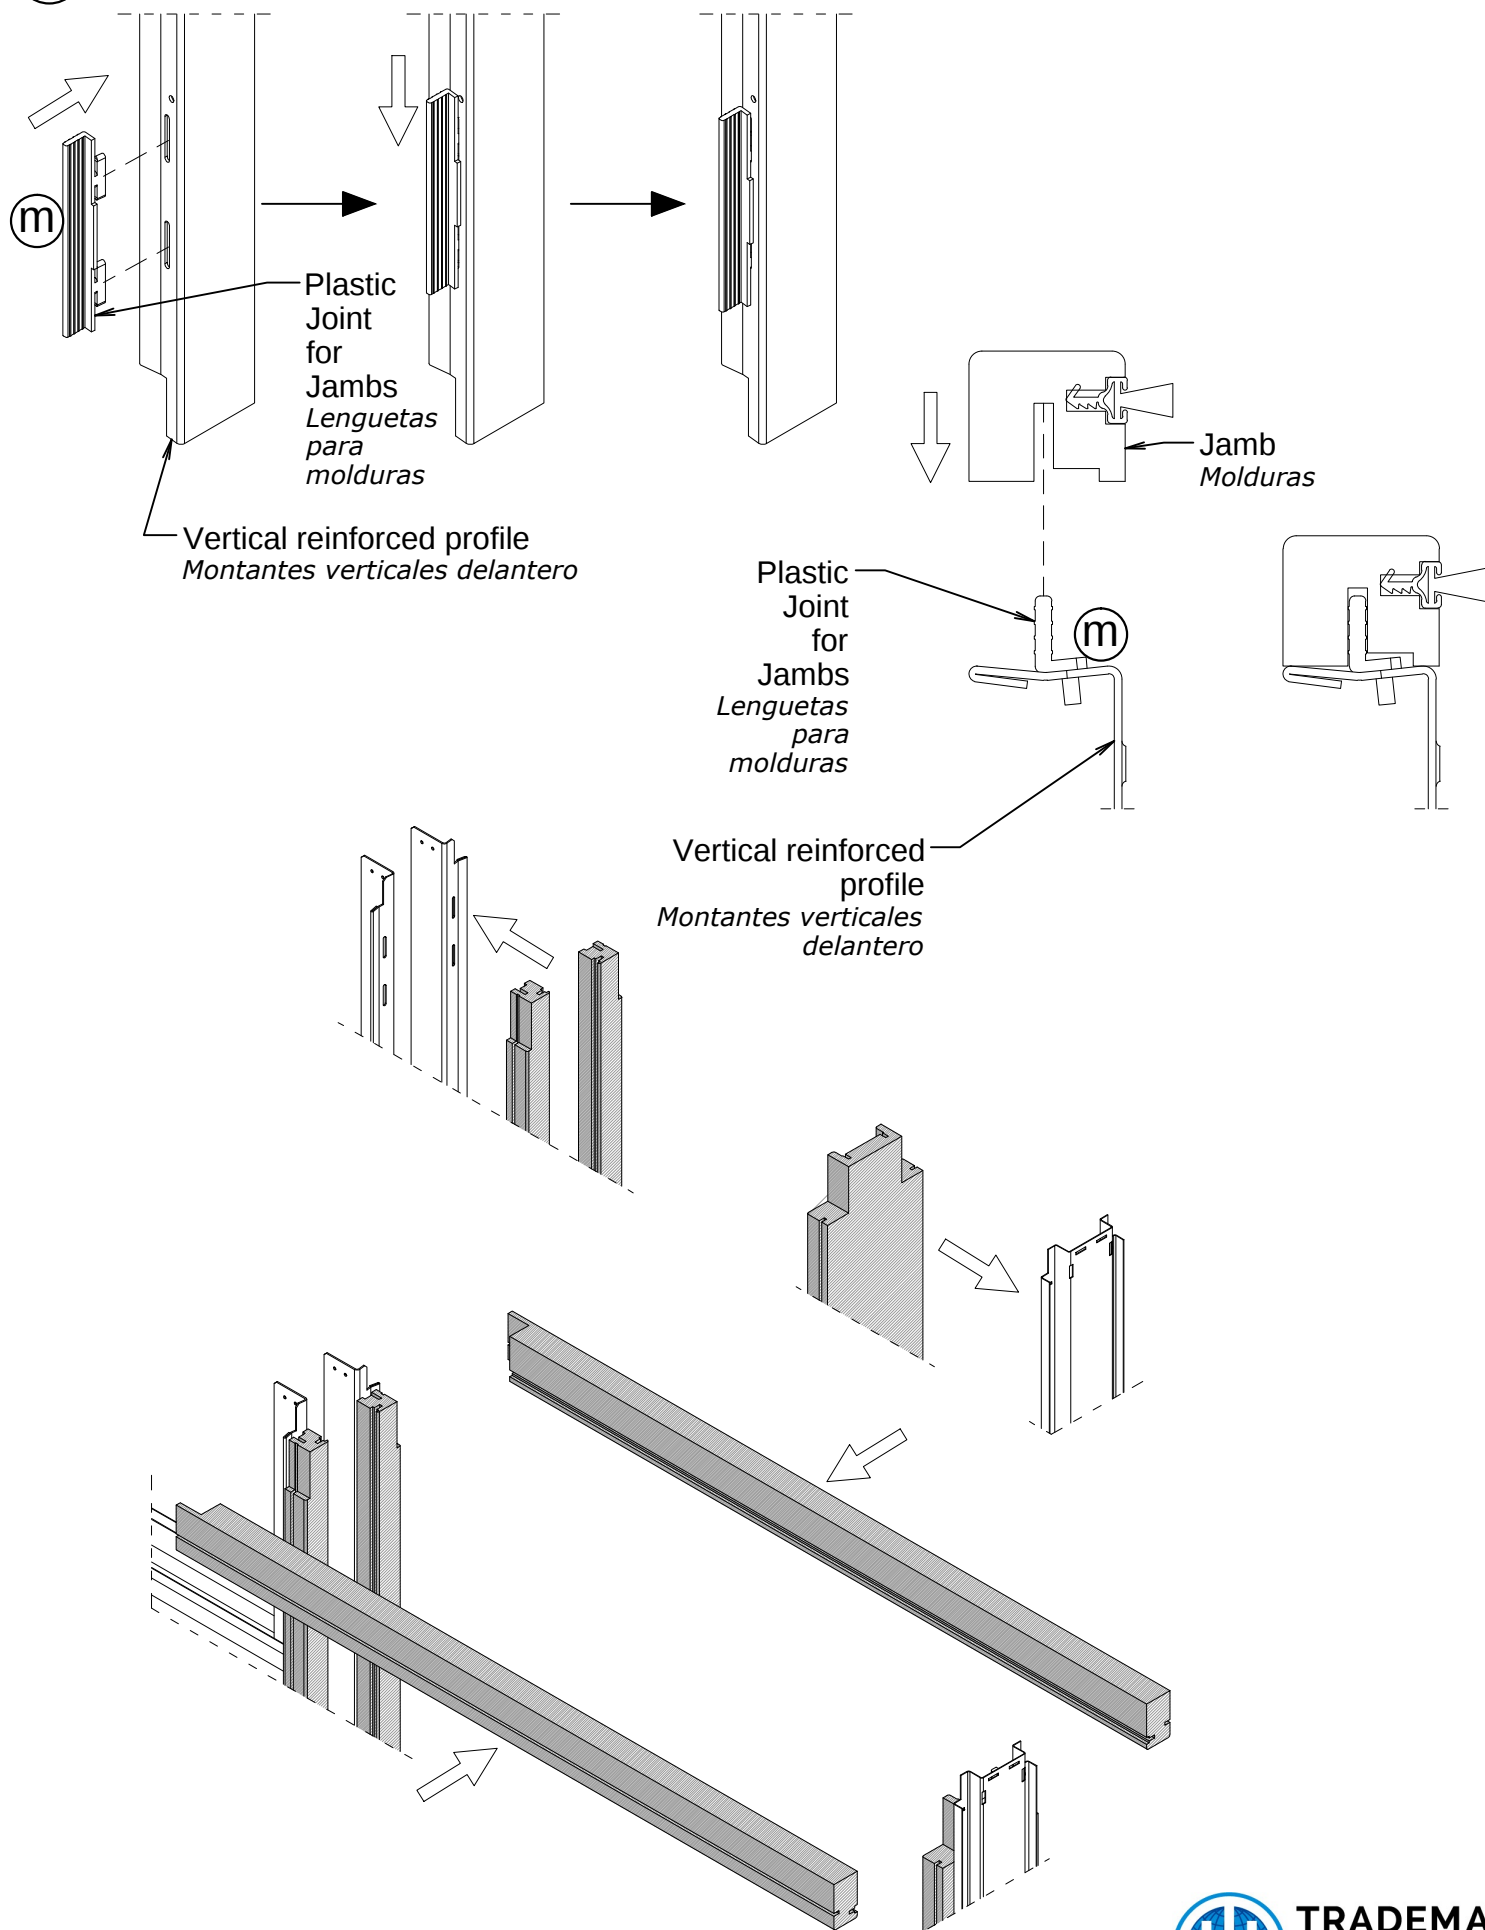





STEP
10

Adjust the door stop at the required position
Ajustar el tope de la puerta en la posición requerida

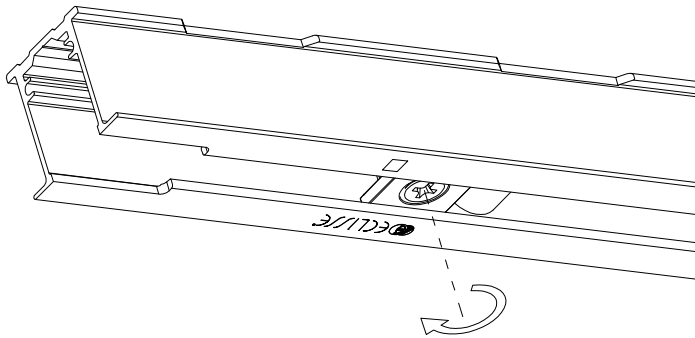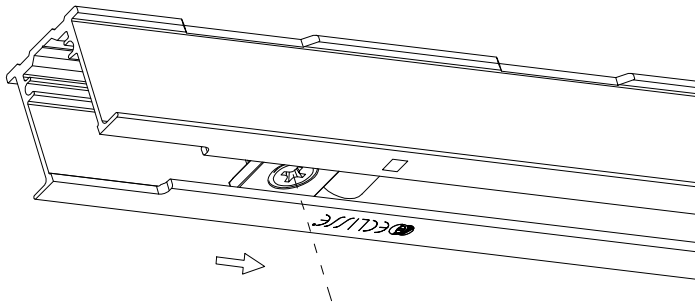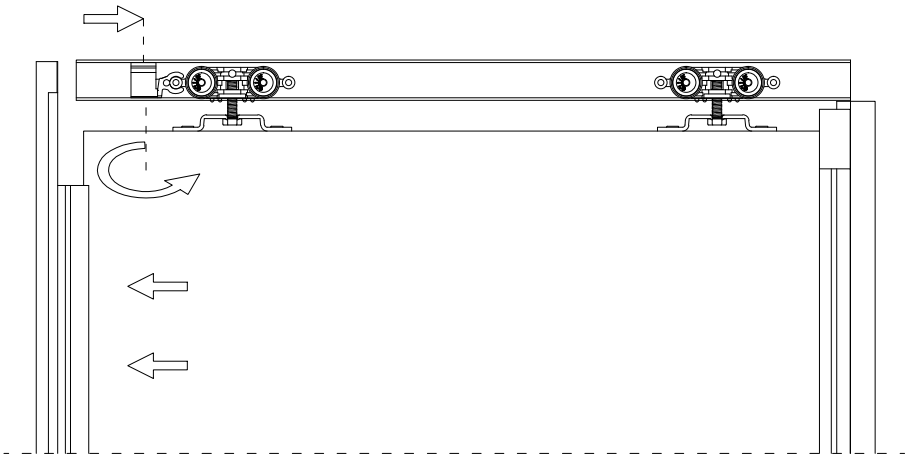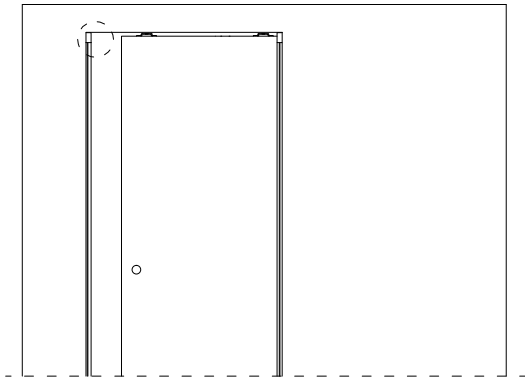

EXTRACTABLE TRACK: the whole track mechanism can be removed without breaking into the wall

RIEL EXTRAIBLE: para poder examinar el contramarco e instalar accesorios en cualquier momento

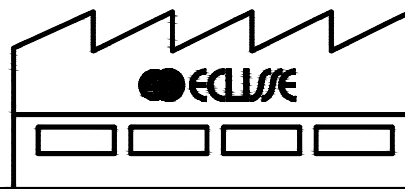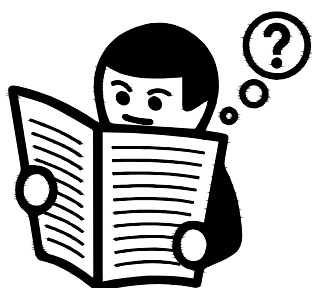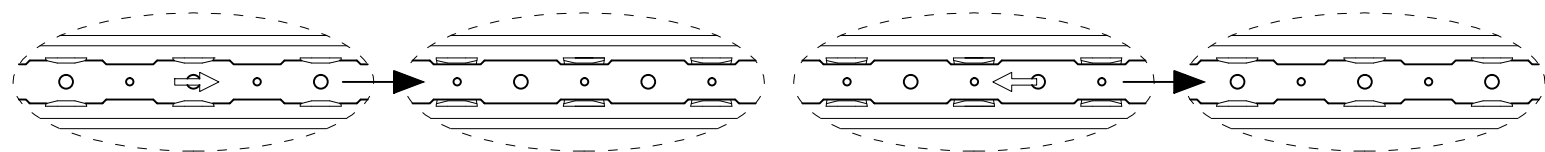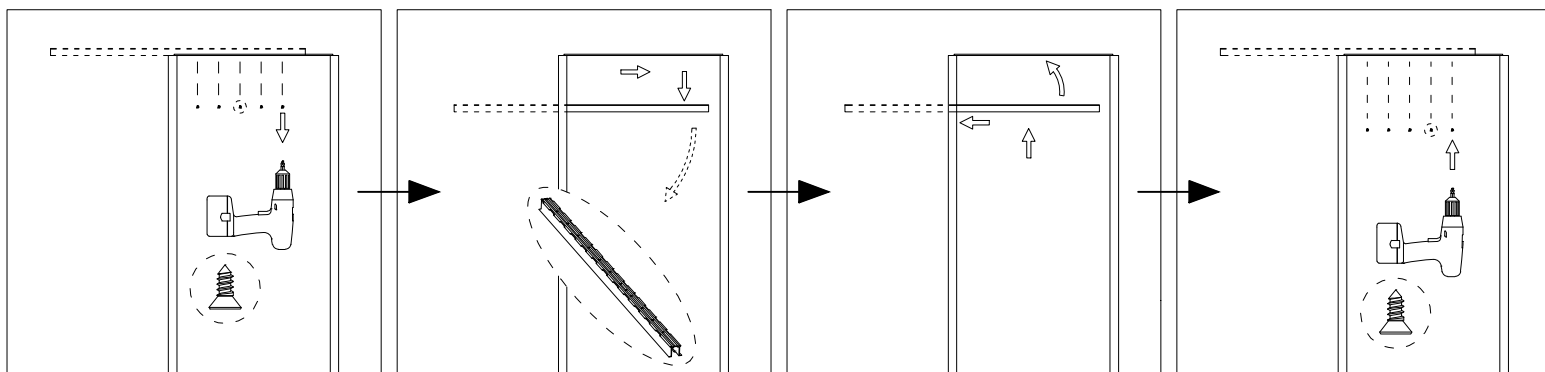

US EURO ARCHITECTURAL, LLC - Tel.:001 800 614 1474 - info@euro-arch.com - www.eclisse.us

www.eclisse.us

11/2019 © ECLISSE, all rights reserved. The use, filing and total or partial reproduction, using any mechanical or electronic means, of texts, drawings and pictures contained in this publication is strictly prohibited, unless specifically approved in writing by ECLISSE.