

ECLIPSE®


0343
03

2x6 pag. 1

2x6 LUCE pag. 7

(EN) FRAME KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR 2x6 WALLS

(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL KIT PARA PAREDES 2x6

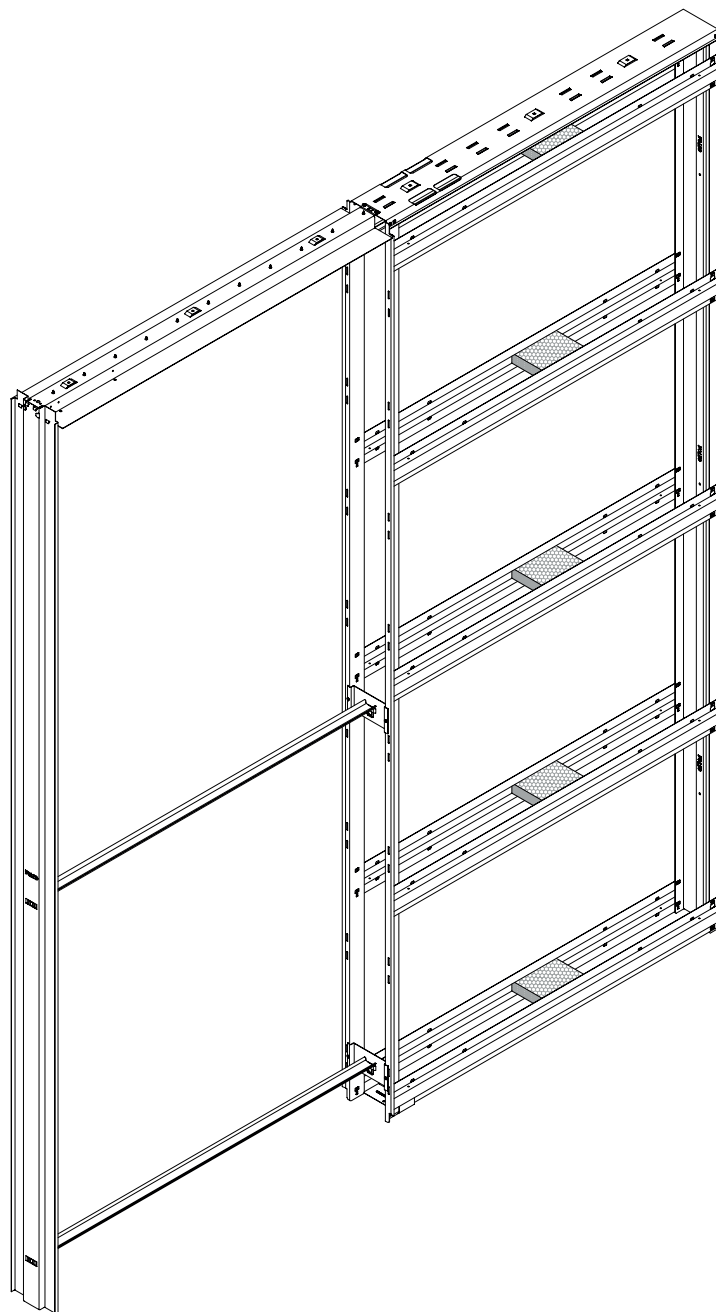



(EN)

If you follow carefully these instructions for the assembly and installation process your life will be easier!

A pair of tressles are very useful when assembling the frames.

Some parts may have sharp edges so use gloves and be careful when handling the parts.

All ECLISSE products are fully inspected and tested before they leave the factory.




(ES)

Seguir las instrucciones con atención. Para un montaje correcto, utilizar las herramientas indicadas, y para una correcta funcionalidad, ensamblar en los soportes adecuados. Algunas partes del producto pueden contener superficies punzantes y/o cortantes. Se necesita utilizar dispositivos de protección adecuados y proteger los espacios de trabajo. "ECLISSE SRL" no asume responsabilidad algunapor los daños derivados en la utilización no conforme a estas instrucciones.

Todos los componentes del contramarco están testados y controlados en "ECLISSE SRL".

MANDATORY TOOLS HERRAMIENTAS OBLIGATORIAS PARA EL MONTAJE

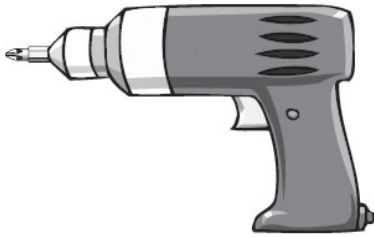

DRILL
DESTORNILLADOR

CE




GLOVES
GUANTES



HAMMER
MARTILLO



PH2 PZ2

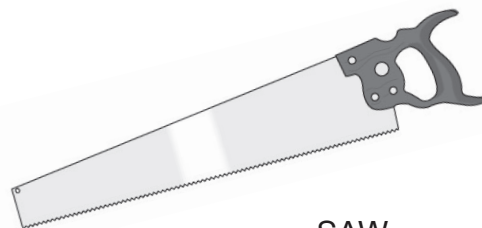

SAW
SIERRA



TAPE MEASURE
METRO





LEVEL
NIVEL DE BURBUJA



PLUMB LINE
PLOMADA


FRAME COMPONENTS / COMPONENTES DEL KIT

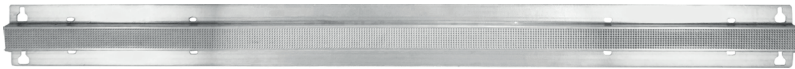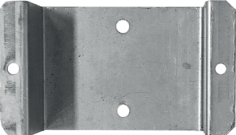- (a) 1 x 
CENTRAL VERTICAL / MONTANTES VERTICALES DELANTERO
- (b) 8-10 x 
POCKET HORIZONTALS (N° 8 PCS FOR H = 80" - 84" / N° 10 PCS FOR H = 96")
REFUERZOS HORIZONTALES (N° 8 PARA H = 80" - 84" / N° 10 PARA H = 96")
- (c) 1 x 
REAR VERTICAL / MONTANTE VERTICAL TRASERO
- (d) 1 x 
POCKET HEADER / SUBREPUERTA
- (e) 1 x 
TO BEAM WITH TRACK / GUIA COMPLETA DE RIEL
- (f) 1 x 
METAL DOOR POST / MONTANTE DE TOPE DE METAL
- (g) 2 x 
BRACERS (FOR ASSEMBLY PURPOSE ONLY) /
DISTANCIADORES (SOLO PARA INSTALACION)
- (h) 4-5 x 
STYROFOAM SPACERS / POLIESTIRENO
(ONLY FOR DIMENSION OF DW HIGHER THAN 60")
SOLO PARA DIMENSION DW MAJORES DE 60")
- (i) 1 x 
BRACKET / SOPORTE
- (l) 1 x 
RUNNER KIT / HERRAMIENTAS
- (m) 1 x  →  9 X ST FH #8 X 3/8" (4,2 X 9,5 mm) ZNB
 2 X ST FH #6 X 3/8" (3,5 X 9,5 mm) ZNB
 72 X ST FH #7 X 1" (3,9 X 25 mm)
 20 X ST PH #10 X 3/8" (4,8 X 9,5 mm) ZNB





STEP

1

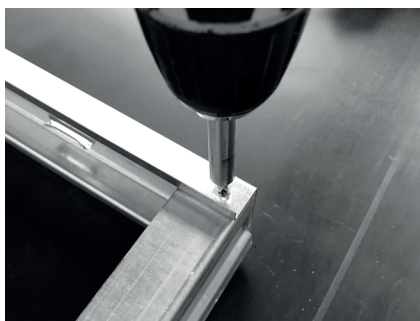

Assemble the Pocket Header (d) and the bottom Pocket Horizontals (b) to the Central Vertical (a) and Rear Vertical (c).

Ensamblar el Sobrepuerta (d) y los Refuerzos Horizontales (b) de bajo en el Montantes Verticales Delantero (a) y el Montante Vertical Trasero (c).

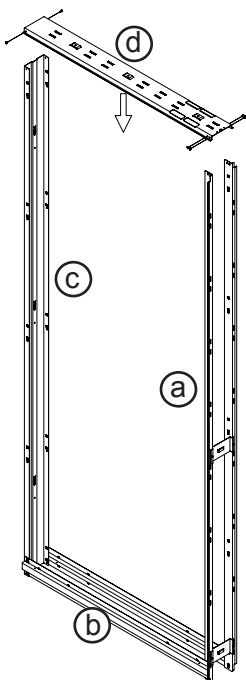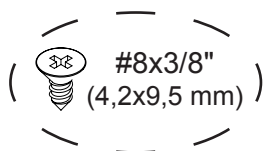



STEP

2




Assemble the Pocket Horizontals (b) securely on Central Verticals (a) and Rear Verticals (c) at the predetermined positions. Make sure they are firmly locked in placed.

Encajar los Refuerzos Horizontales (b) de forma segura en los Montantes Verticales Delantero (a) y el Montante Vertical Trasero (c) en las posiciones predeterminadas. Asegúrese de que estén firmemente bloqueados en su lugar.

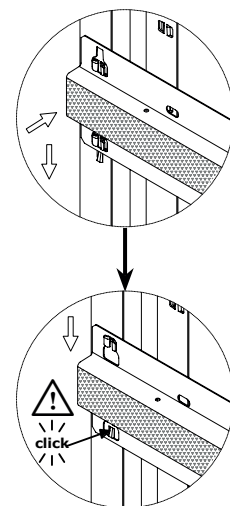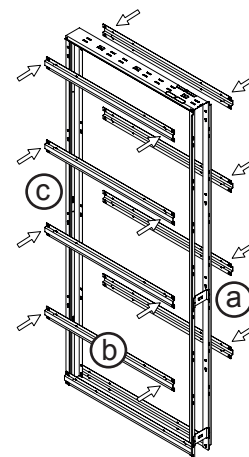


STEP

3

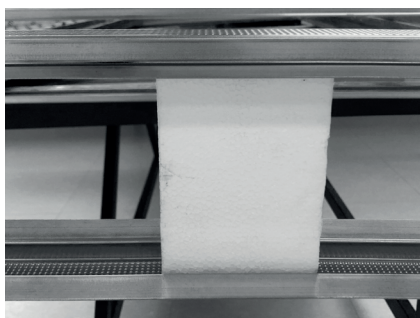

Insert the Styrofoam Spacers (h) between the Pocket Horizontals (b).

Insertar los Poliestirene (h) en los Refuerzos Horizontales (b).

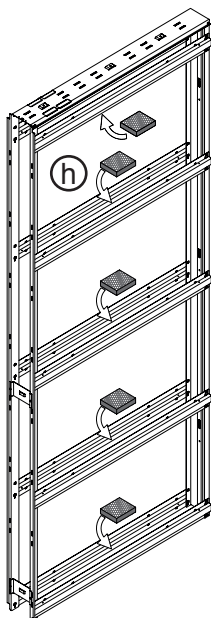



STEP

4



Fix the bracket (i) at the bottom of the Central Verticals with screws.

Fijar el Soporte (i) en la parte inferior de los Montantes Verticales Delantero con tornillos.

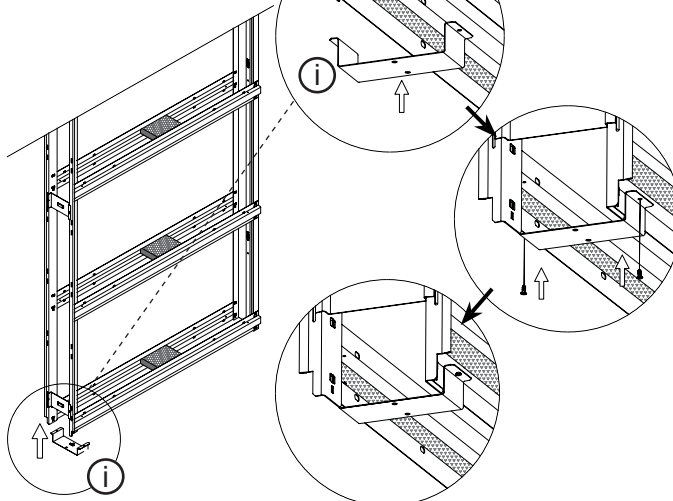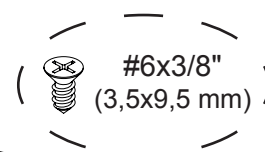


ONLY FOR DIMENSION OF DW HIGHER THAN 60"

SOLO PARA DIMENSION DW MAJORES DE 60"


STEP

5

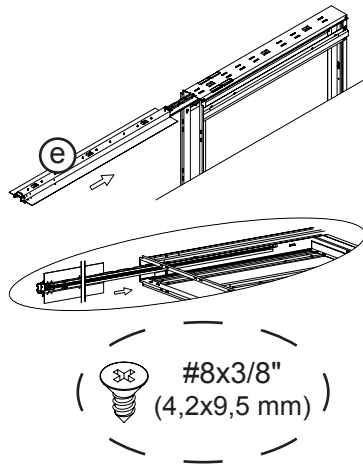



Insert the Top Beam with Track (e) into the Pocket Header (d) until it clicks into place and fix the Top Beam with Track (e) to the Pocket Header (d) using the screws.

Introducir la Guía Completa de Riel (e) en el Sobrepuerta (d) y empujar hasta el "click" y atornillar la Guía Completa de Riel (e) desde arriba al Sobrepuerta (d) con los tornillos.

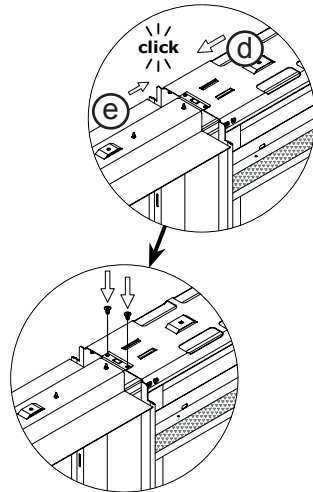

STEP

6

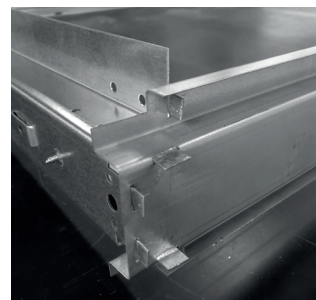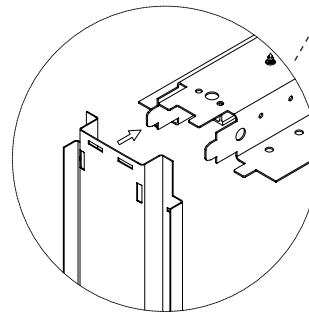


Insert the metal tongues at the Top Beam with Track (e) into the slots at the top of the Metal Door Post (f).

Ensamblar el Montante de Tope (f) al riel introduciendo las lenguetas de la Guía Completa de Riel (e).


STEP

7

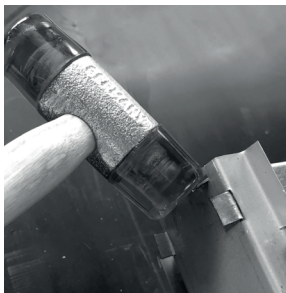


Using a hammer bend the metal tongues at the top (e) of the Metal Door Post (f).

Doblar las lenguetas de la Guía (e) al Montante de Tope (f) con un martillo.

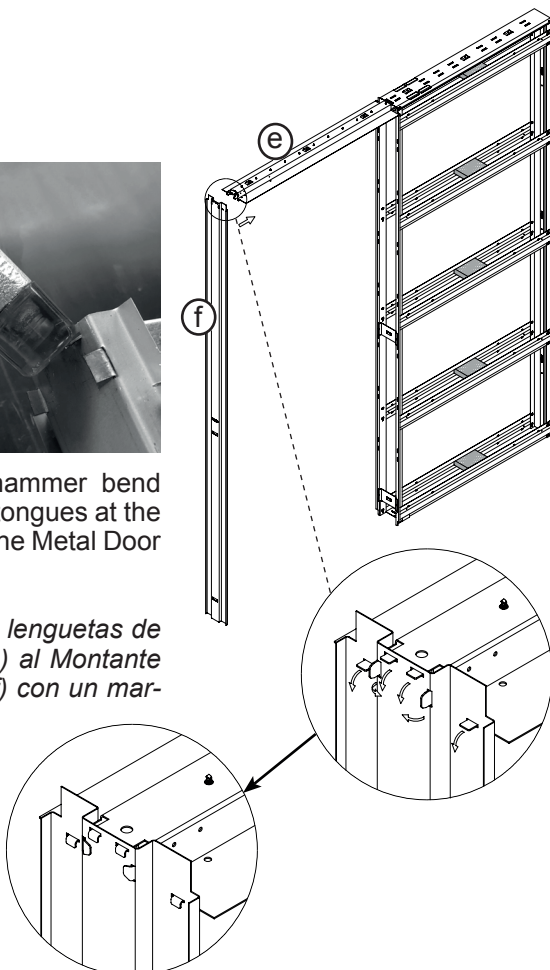


STEP

8

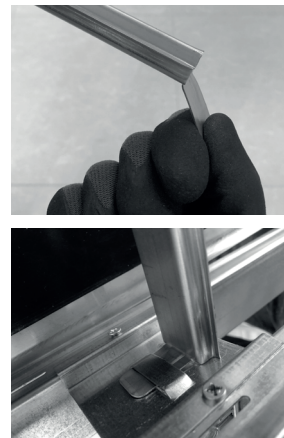

* For assembly purposes only. Remove prior installation.

* Solo para fines de montaje. Eliminar antes de la instalación.


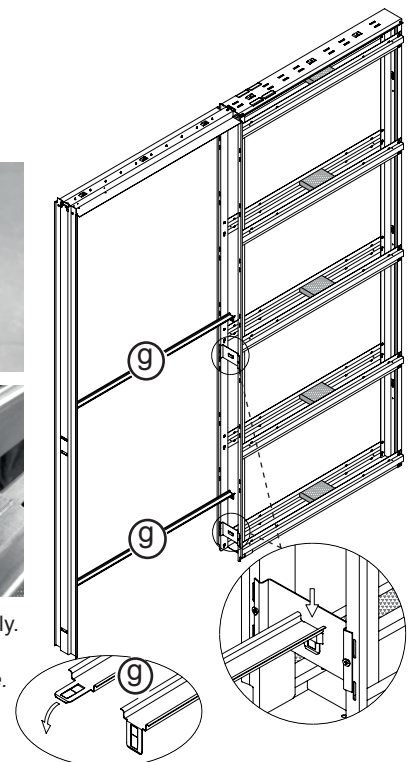


Bend the ends of the Bracers (g) backwards through 90 degrees and locate in the positions on Central Vertical (a) and Metal Door Post (f).

Doblar las extremidades de los Distanciadores (g) a 90° entre los Montantes Verticales Delantero (a) y el Montante de Tope (f).

STEP

9


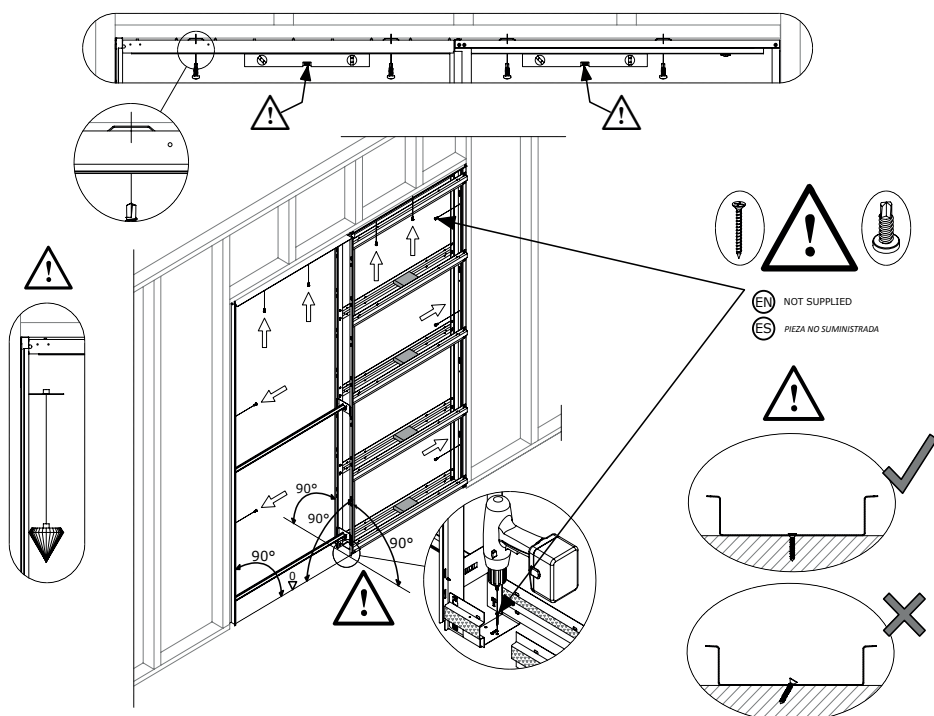
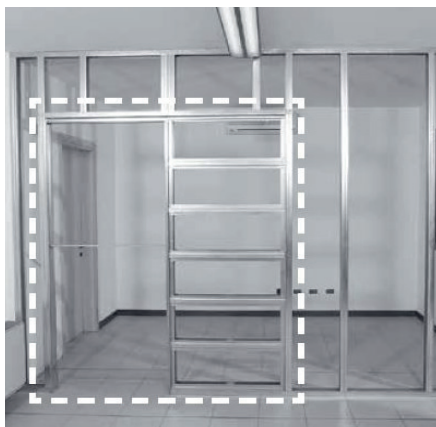


Helpful Installation Tip: Install at the finished floor level.

Consejo de Instalación útil: Instalar en el nivel del piso terminado.

STEP

10

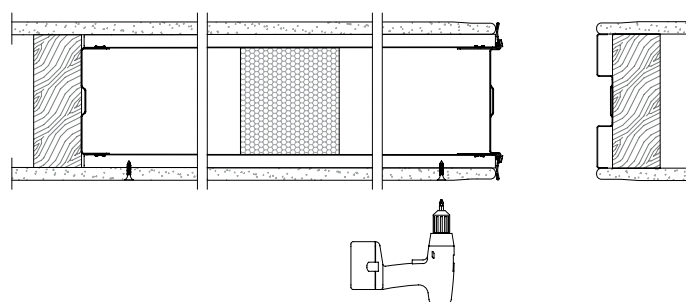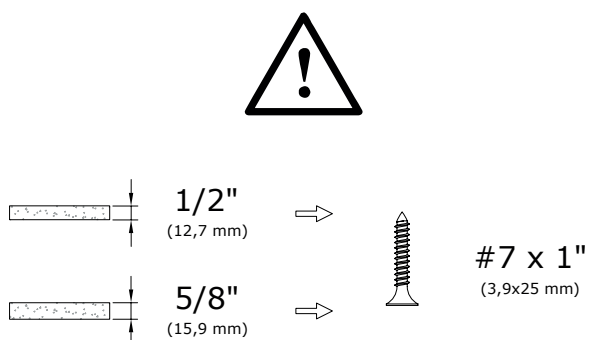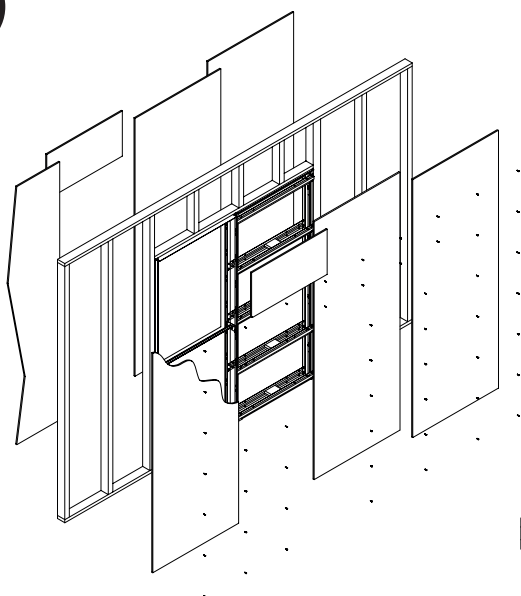


DRYWALL LAYERS

PLACAS DE CARTON YESO




(EN) FRAME KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR 2x6 WALLS LUCE

(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL KIT PARA PAREDES 2x6 LUCE

2x6 LUCE

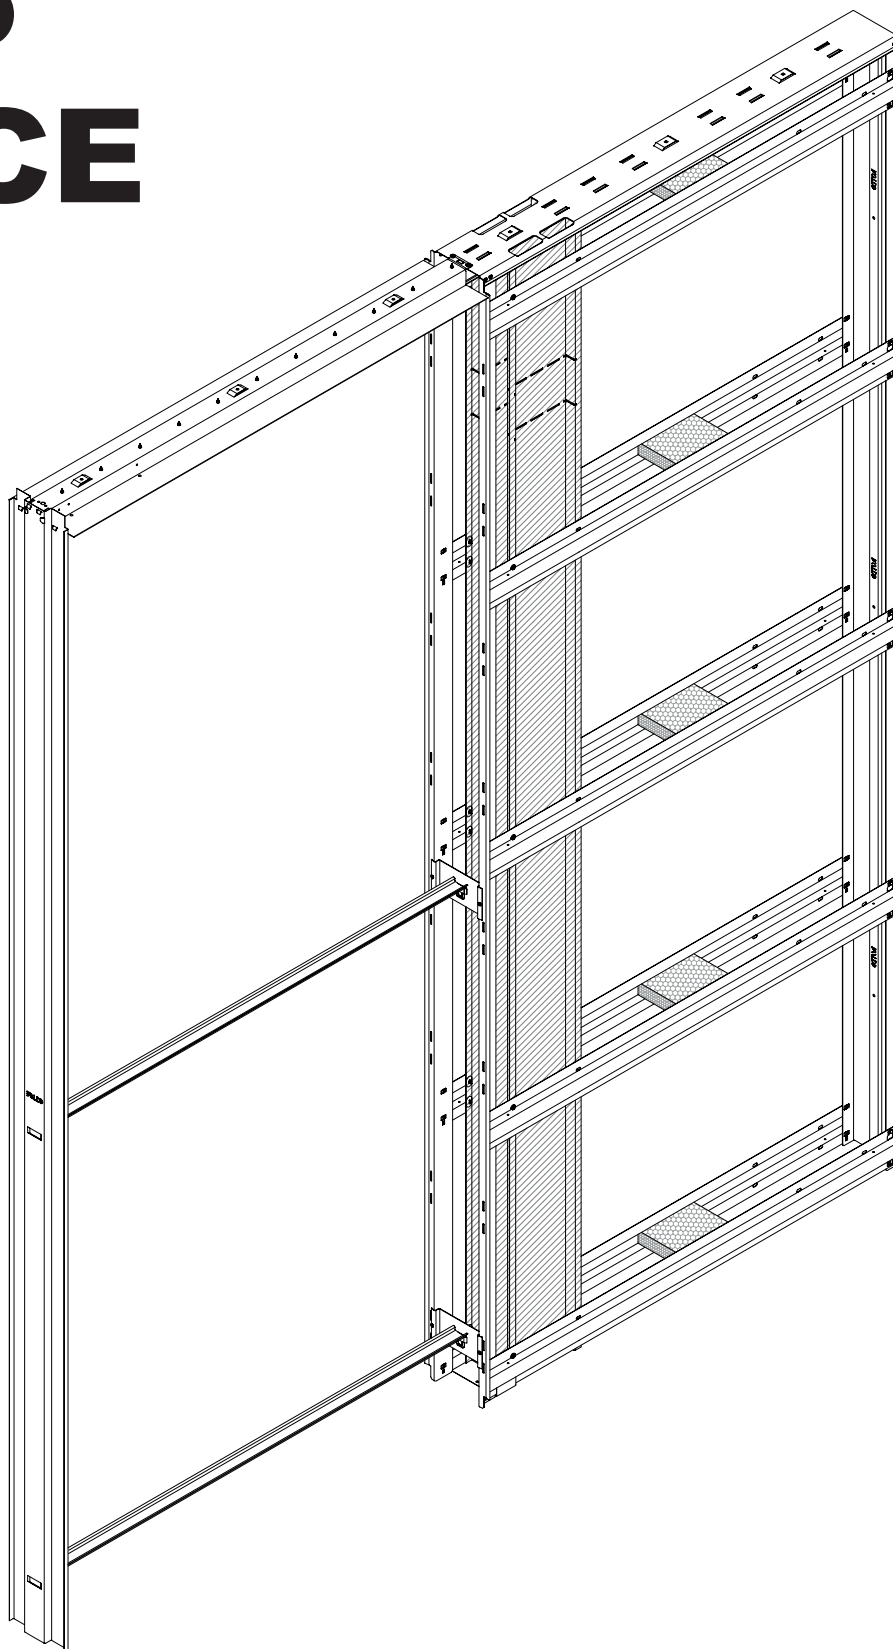

FRAME COMPONENTS / COMPONENTES DEL KIT

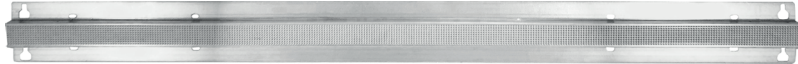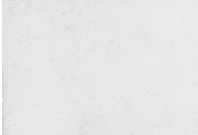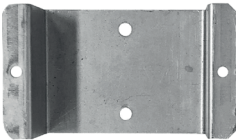
- (a) 1 x 
CENTRAL VERTICAL / MONTANTES VERTICALES DELANTERO
- (b) 8-10 x 
POCKET HORIZONTALS (N° 8 PCS FOR H = 80" - 84" / N° 10 PCS FOR H = 96")
REFUERZOS HORIZONTALES (N° 8 PARA H = 80" - 84" / N° 10 PARA H = 96")
- (c) 1 x 
REAR VERTICAL / MONTANTE VERTICAL TRASERO
- (d) 1 x 
POCKET HEADER / SUBREPUERTA
- (e) 1 x 
TO BEAM WITH TRACK / GUIA COMPLETA DE RIEL
- (f) 1 x 
METAL DOOR POST / MONTANTE DE TOPE DE METAL
- (g) 2 x 
BRACERS (FOR ASSEMBLY PURPOSE ONLY) /
DISTANCIADORES (SOLO PARA INSTALACION)
- (h) 4-5 x 
STYROFOAM SPACERS / POLIESTIRENO
(ONLY FOR DIMENSION OF DW HIGHER THAN 60")
SOLO PARA DIMENSION DW MAJORES DE 60")
- (i) 1 x 
BRACKET / SOPORTE
- (l) 1 x 
RUNNER KIT / HERRAMIENTAS
- (m) 1 x  →  9 X ST FH #8 X 3/8" (4,2 X 9,5 mm) ZNB
 2 X ST FH #6 X 3/8" (3,5 X 9,5 mm) ZNB
 72 X ST FH #7 X 1" (3,9 X 25 mm)
 20 X ST PH #10 X 3/8" (4,8 X 9,5 mm) ZNB
-
- (n) 2 x 
LUCE KIT / LUCE KIT



SUPPLIED
SEPARATELY



STEP

1

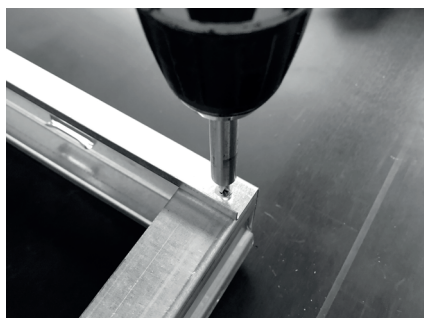

Assemble the Pocket Header (d) and the bottom Pocket Horizontals (b) to the Central Vertical (a) and Rear Vertical (c).

Ensamblar el Sobrepuerta (d) y los Refuerzos Horizontales (b) de bajo en el Montantes Verticales Delantero (a) y el Montante Vertical Trasero (c).

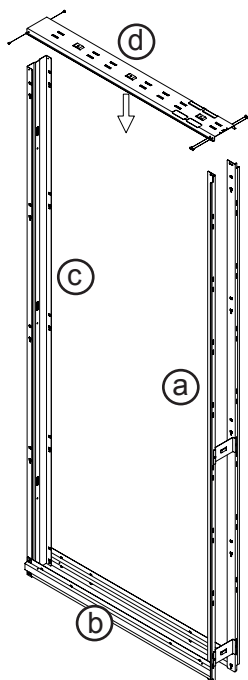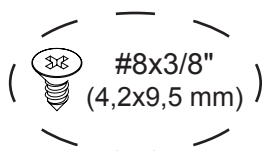



STEP

2




Assemble the Pocket Horizontals (b) securely on Central Verticals (a) and Rear Verticals (c) at the predetermined positions. Make sure they are firmly locked in place.

Encajar los Refuerzos Horizontales (b) de forma segura en los Montantes Verticales Delantero (a) y el Montante Vertical Trasero (c) en las posiciones predeterminadas. Asegúrese de que estén firmemente bloqueados en su lugar.

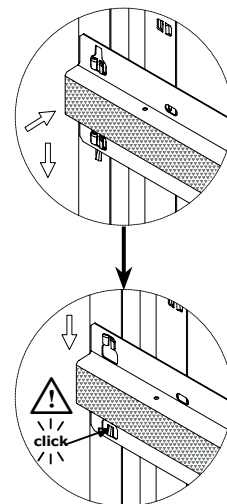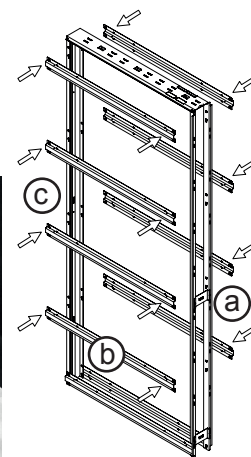

STEP

3

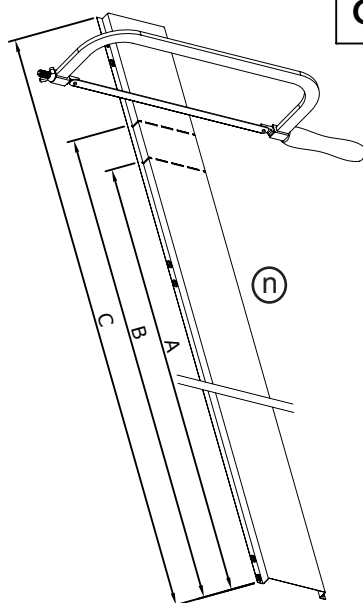

	FOR DOOR
A	80" (2032 mm)
B	84" (2134 mm)
C	96" (2438 mm)

Cut the Luce Kit (n) at the required length.


Cortar el Luce Kit (n) en la longitud requerida.

STEP

4


Insert the Luce Kit (n) into the pocket from the bottom.

Insertar el Luce Kit (n) en el cajón desde abajo.

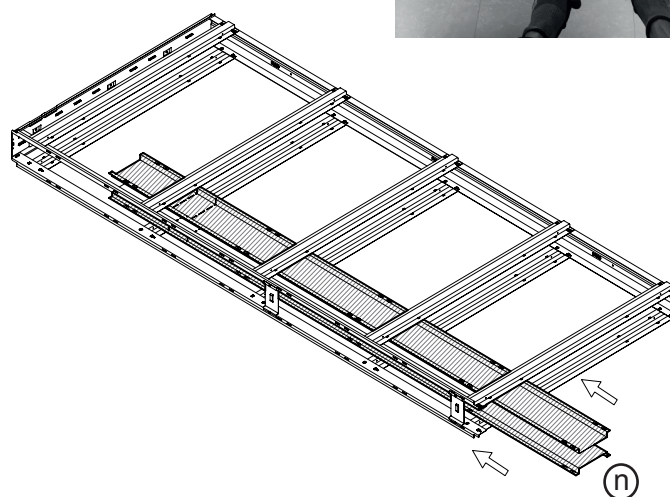


STEP

5

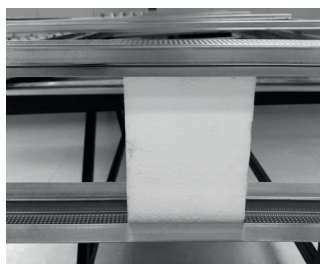

Insert the Styrofoam Spacers (h) between the Pocket Horizontals (b).

Insertar los Poliestireno (h) en los Refuerzos Horizontales (b).


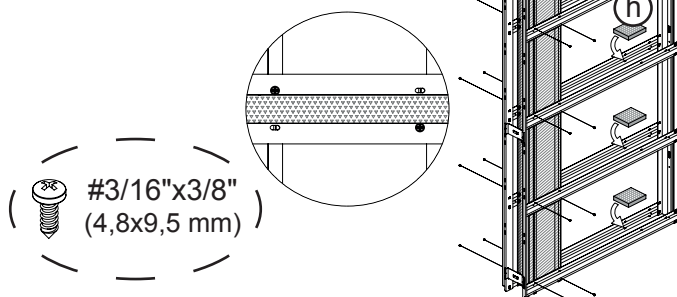


ONLY FOR DIMENSION OF DW HIGHER THAN 60"

SOLO PARA DIMENSION DW MAJORES DE 60"



STEP

7

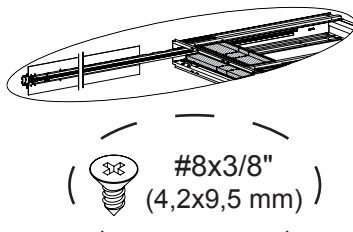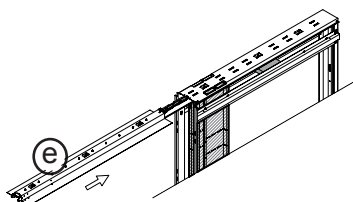

Insert the Top Beam with Track (e) into the Pocket Header (d) until it clicks into place and fix the Top Beam with Track (e) to the Pocket Header (d) using the screws.

Introducir la Guía Completa de Riel (e) en el Sobrepuerta (d) y empujar hasta el "click" y atornillar la Guía Completa de Riel (e) desde arriba al Sobrepuerta (d) con los tornillos.

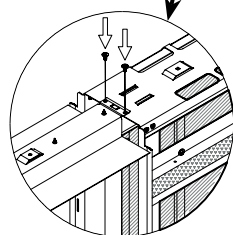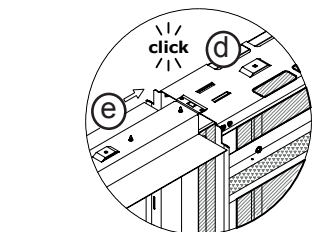



STEP

6





Fix the bracket (i) at the bottom of the Central Verticals with screws.

Fijar el Soporte (i) en la parte inferior de los Montantes Verticales Delantero con tornillos.

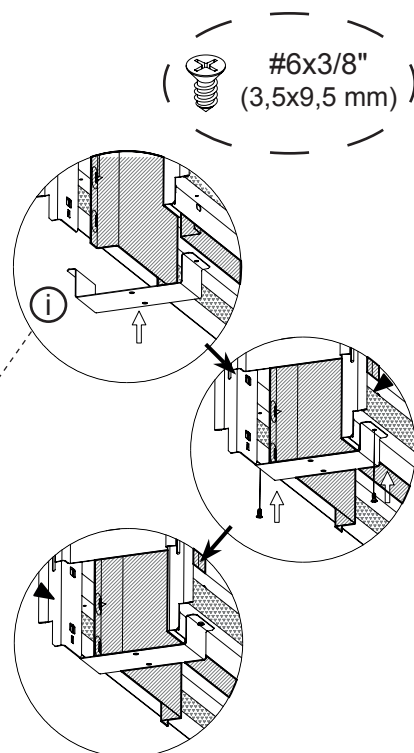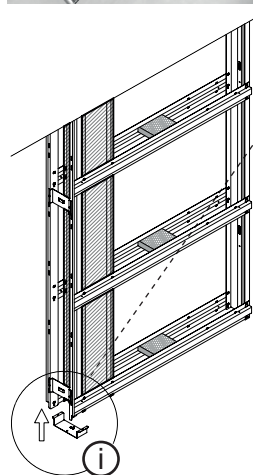

STEP

8

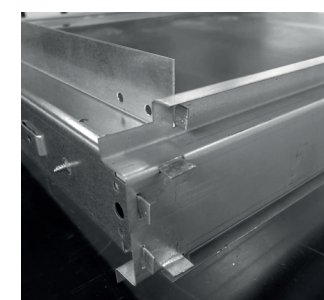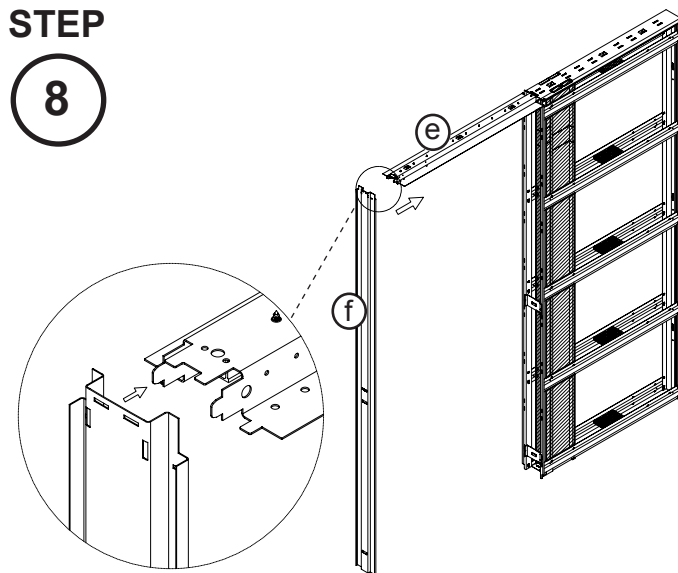


Insert the metal tongues at the Top Beam with Track (e) into the slots at the top of the Metal Door Post (f).

Ensamblar el Montante de Tope (f) al riel introduciendo las lenguetas de la Guía Completa de Riel (e).




STEP

9

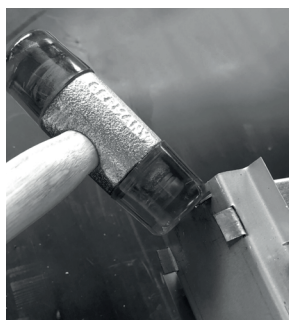


Using a hammer bend the metal tongues at the top (e) of the Metal Door Post (f).

Doblar las lenguetas de la Guía (e) al Montante de Tope (f) con un martillo.

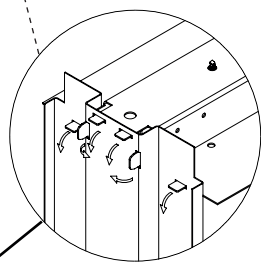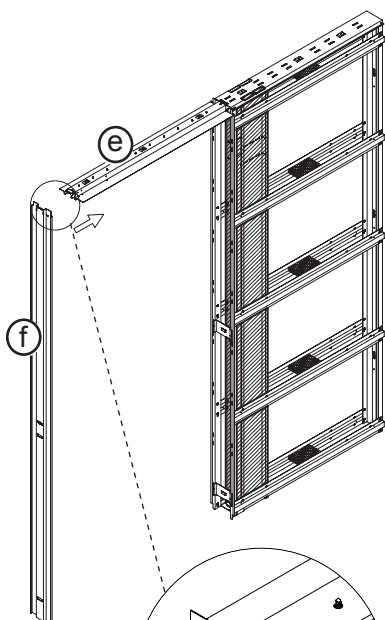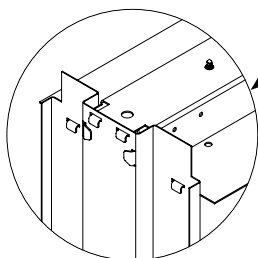



STEP

10

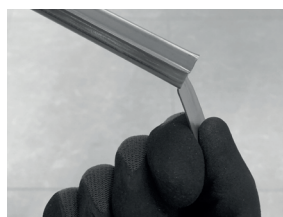

* For assembly purposes only. Remove prior installation.

** Solo para fines de montaje. Eliminar antes de la instalación.*

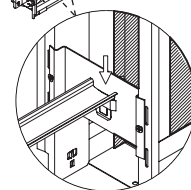
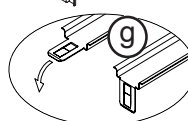


Bend the ends of the Bracers (g) backwards through 90 degrees and locate in the positions on Central Vertical (a) and Metal Door Post (f).


Doblar las extremidades de los Distanciadores (g) a 90° entre los Montantes Verticales Delantero (a) y el Montante de Tope (f).

STEP

11

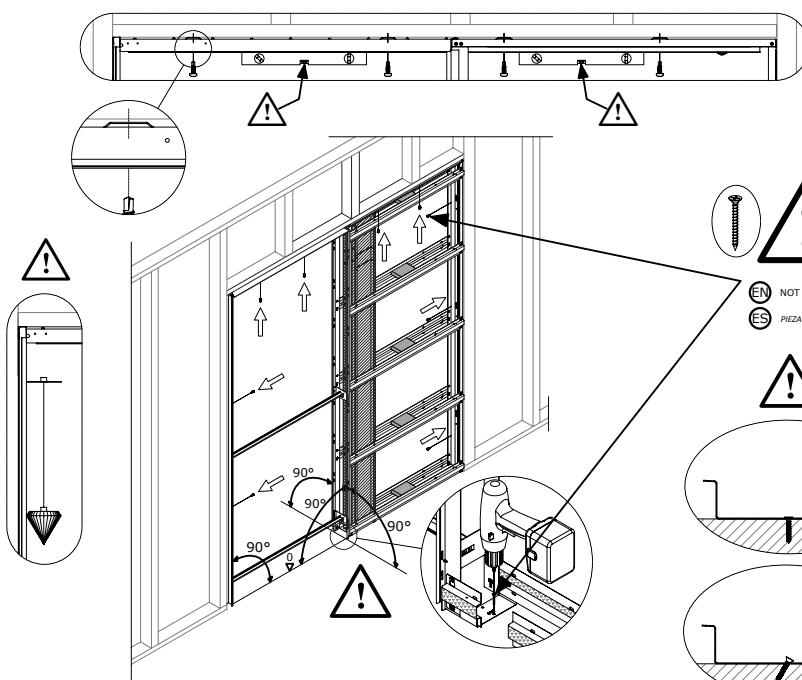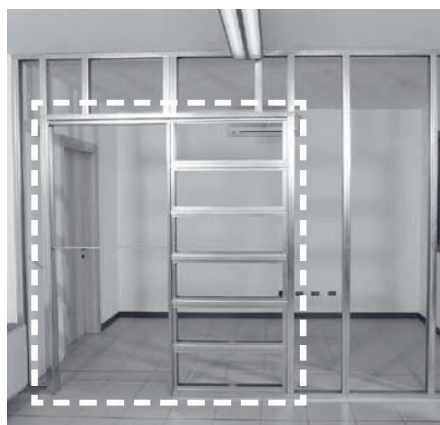

EN NOT SUPPLIED
ES PIEZA NO SUMINISTRADA


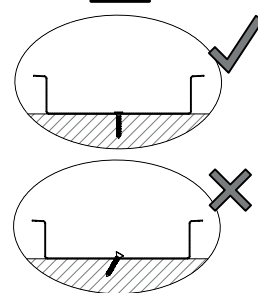


Helpful Installation Tip: Install at the finished floor level.

Consejo de Instalación útil: Instalar en el nivel del piso terminado.

STEP

12


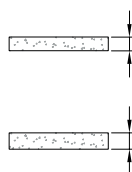
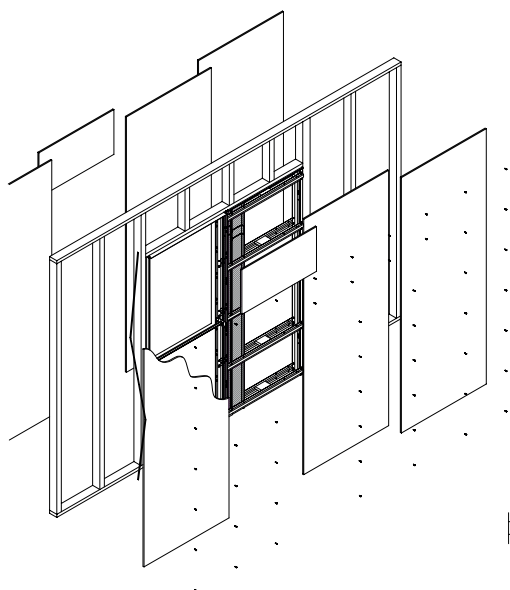


1/2"
(12,7 mm)

5/8"
(15,9 mm)



#7 x 1"
(3,9x25 mm)

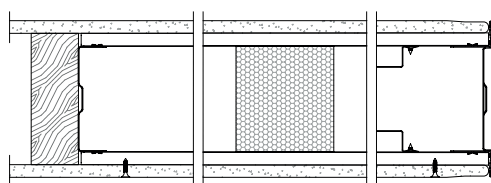

DRYWALL LAYERS

PLACAS DE CARTON YESO



603034303

(US) EURO ARCHITECTURAL, LLC - Tel.: 001 800 614 1474 - info@euro-arch.com - www.eclisse.us

www.eclisse.us

